

Благодарим Вас за выбор продукции марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

### НАЧАЛО РАБОТЫ И ЗАРЯДКА

Подключите вилку адаптера к кабелю часов и вставьте ее в электрическую розетку 220 В / 50 Гц. Снимите защитную пленку с экрана часов.

### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

- нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **TIME SET**;
- появится мигающее отображение года, с помощью кнопок **UP** и **DOWN** увеличивайте или уменьшайте год;
- нажмите снова кнопку **TIME SET** и перейдите к настройке месяца (с помощью кнопок **UP** и **DOWN** увеличивайте или уменьшайте месяц);
- нажмите снова кнопку **TIME SET** и перейдите к настройке даты (с помощью кнопок **UP** и **DOWN** увеличивайте или уменьшайте часы);
- нажмите снова кнопку **TIME SET** и перейдите к настройке минут (с помощью кнопок **UP** и **DOWN** увеличивайте или уменьшайте минуты);
- нажмите снова кнопку **TIME SET**, чтобы завершить настройки и выйти в режим отображения времени.

Во время режима настройки настраиваемый показатель мигает. Если не завершить настройку вручную, то часы выйдут из режима настройки автоматически спустя 10 с.

### НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

- нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **ALARM SET**, чтобы войти в режим настройки будильника №1 (мигает соответствующая иконка);
- настройте часы желаемого времени срабатывания будильника с помощью кнопок **UP** и **DOWN**;
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и настройте минуты желаемого времени срабатывания будильника (с помощью кнопок **UP** и **DOWN**);
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и выберите мелодию для будильника №1 (с помощью кнопок **UP** и **DOWN**);
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и перейдите в настройки будильника №2 (правила настройки те же).

### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР БУДИЛЬНИКА

В обычном режиме нажмите на кнопку **ON/OFF**, чтобы включить будильник №1 и/или №2. На экране часов появится соответствующая иконка. Когда будильник срабатывает, иконка начинает мигать. Чтобы выключить сработавший будильник нужно нажать на любую кнопку. Если не нажимать на кнопки, то будильник отключится автоматически через 2 минуты.

### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

В обычном режиме нажмите кнопку **DOWN** для того, чтобы выбрать нужный уровень громкости мелодии.

### ВЫБОР РЕЖИМА ТЕМПЕРАТУРЫ

В обычном режиме нажмите кнопку **UP** для того, чтобы выбрать режим отображения температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта). Обратите внимание, что на точность измерения температуры могут влиять локальные факторы, в т.ч. нахождение вблизи других приборов, нагревательных элементов и т.п.

### ВЫБОР РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

В обычном режиме нажмите кнопку **TIME SET** для того, чтобы выбрать режим отображения 12 ч. Если вы выберете режим отображения 12 ч, то на экране будут отображаться иконки PM (вторая половина дня) или AM (первая половина дня) соответственно

### ВЫБОР МЕЛОДИИ

В обычном режиме нажмите кнопку **TUNES/ALARM SET** для того, чтобы включить нужную мелодию. Мелодия длится примерно 2 минуты, ее всегда можно прервать повторным нажатием той же клавиши.

### ФУНКЦИЯ ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТИ

В часах имеется функция встроенной памяти: с помощью элемента питания CR2025 / 3 В (находится внутри часов) сохраняются все сделанные настройки. Вы свободно можете переносить часы в разные места, отключать их от питания — все настройки сохранятся.

### ЯРКОСТЬ ЭКРАНА

В обычном режиме нажмите кнопку **LIGHT** для того, чтобы настроить нужную яркость экрана. Обратите внимание, что для максимального комфорта зрения в часах предусмотрена функция автоматической регулировки яркости в зависимости от времени суток: в ночное время (с 23 до 6) яркость экрана минимальная, днем (с 6 до 19) — максимальная, в вечернее время (с 19 до 23) — яркость на среднем уровне. В любое время можно вручную отрегулировать яркость так, как это комфортно вам вне зависимости от времени суток. При достижении следующего периода автоматической регулировки (6/19/23 ч) яркость будет скорректирована автоматически.

### ПЕРЕЗАГРУЗКА (RESET)

Иногда из-за внешних воздействий, часы могут демонстрировать ненормальную работу. В таких случаях сбросьте настройки путем нажатия **RESET**. Затем сделайте настройки заново.

**ВНИМАНИЕ!**

- Устройство предназначено для использования внутри помещений.
- Запрещается вскрывать корпус устройства.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

### ОСОБЕННОСТИ

- 10" светодиодный экран высокого разрешения зеркальной поверхностью;
- 2 варианта установки — горизонтально и крепление на стену;
- Автоматическая смена яркости экрана — 3 уровня/режим ручной регулировки яркости экрана — 5 уровней;
- 2 независимых будильника, 40 мелодий, регулируемая громкость;
- Функция встроенной памяти с сохранением настроек при отключении внешнего питания;
- Термометр с возможностью выбора температурного режима °C или °F;
- Отображение даты в режиме «месяц/день».

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Средний срок службы .....	30000 ч
Степень защиты .....	IP20
Материал.....	пластик
Рабочая температура .....	0...+40 °C
Размер .....	265 x 70 x 35 мм
Длина кабеля.....	1.5 м
Питание (вход).....	100-240 В~ 50/60 Гц
Питание (выход).....	5 В = 1.0 А

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Часы.....	1 шт.
Кабель micro-USB/USB.....	1 шт.
Блок питания.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.

### ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Хранить при температуре -25...+40 °C и относительной влажности не более 85%.

### ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые четыре символа означают номер партии, 5 и 6 символы — месяц выпуска, 7 и 8 — год выпуска. Например, номер BS010616 означает, что светильник входит в партию BS01 и был выпущен в июне 2016 г.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы с символом ♻️ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом ♻️. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

### ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 12 месяцев.
2. Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
  - некорректного заполнения гарантийного талона;
  - нарушения правил эксплуатации;
  - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
  - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.


Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Сделано в Китае  
 Производитель: Ютренд Текнолджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19  
 Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29.  
 Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com  
 Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2 artstyle-lamp.com

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

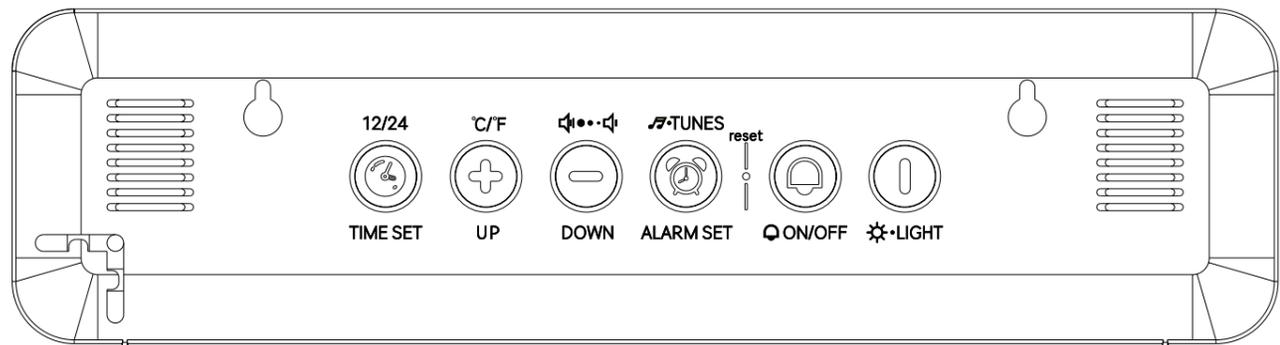

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель
Номер партии
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца