

НАЧАЛО РАБОТЫ, ЗАРЯДКА И ВКЛЮЧЕНИЕ

Подключите вилку адаптера к кабелю часов и вставьте ее в электрическую розетку 220 В / 50 Гц. Снимите защитную пленку с экрана часов.

Часы имеют встроенный аккумулятор. **Необходимо зарядить его полностью перед началом эксплуатации.** Зарядка часов происходит с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Рекомендуется зарядка от источника тока 5 В / 1.0 А, не допускается зарядка от источников питания с выходным током более 2.0 А! Во время зарядки на экране часов горит соответствующий индикатор.

Включите часы, переведя переключатель **ON-OFF** в режим **ON**.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ДНЯ НЕДЕЛИ

- нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **TIME SET**;
- появится мигающее отображение часов, с помощью кнопок **UP (+)** и **DOWN (-)** увеличивайте или уменьшайте часы;
- нажмите снова кнопку **TIME SET** и перейдите к настройке минут (с помощью кнопок **UP (+)** и **DOWN (-)** увеличивайте или уменьшайте минуты);
- нажмите снова кнопку **TIME SET** и перейдите к настройке дня недели (с помощью кнопок **UP (+)** и **DOWN (-)** выберите нужный день недели);
- нажмите снова кнопку **TIME SET**, чтобы завершить настройки и выйти в режим отображения времени;

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

- нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **ALARM SET**, чтобы войти в режим настройки будильника №1 (мигает соответствующая иконка);
- настройте часы желаемого времени срабатывания будильника с помощью кнопок **UP** и **DOWN**;
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и настройте минуты желаемого времени срабатывания будильника (с помощью кнопок **UP** и **DOWN**);
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и выберите мелодию для будильника №1 (с помощью кнопок **UP** и **DOWN**);
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и перейдите в настройки будильника №2 (правила настройки те же).

ВЫБОР РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

В обычном режиме нажмите кнопку **TIME SET** для того, чтобы выбрать режим 12/24 ч.

Если вы выберете режим отображения 12 ч, то на экране будут отображаться иконки PM (вторая половина дня) или AM (первая половина дня) соответственно.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

- нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **ALARM SET**, чтобы войти в режим настройки будильника № 1 (мигает соответствующая иконка — колокольчик с цифрой 1);
- настройте часы (мигают часы) желаемого времени срабатывания будильника с помощью кнопок **UP (+)** и **DOWN (-)**;
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и настройте минуты (мигают минуты) желаемого времени срабатывания будильника (с помощью кнопок **UP (+)** и **DOWN (-)**);
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и выберите желаемые дни недели срабатывания будильника (с помощью кнопок **UP (+)** и **DOWN (-)**);
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и выберите мелодию для будильника № 1 (с помощью кнопок **UP (+)** и **DOWN (-)**);
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и перейдите в настройки будильника № 2 (правила и порядок настройки те же, что и на будильнике № 1).

Выбор дней для срабатывания будильника

- 1-1 — будильник на один день
- 1-5 — будильник на будни (ПН-ПТ)
- 1-6 — будильник на будни+субботу (ПН-СБ)
- 1-7 — будильник на всю неделю (ПН-ВС)
- 6-7 — будильник на выходные (СБ-ВС)

Работа будильника, режим Snooze

С помощью краткого нажатия кнопки **ALARM SET** (☎) можно включить/выключить будильники № 1 и № 2. При включении будильника на экране горит соответствующий значок (будильник № 1/№ 2). Когда будильник срабатывает, иконка начинает мигать. Чтобы выключить сработавший будильник нужно нажать на любую кнопку. Если не нажимать на кнопки, то будильник отключится автоматически через 2 минуты.

Во время срабатывания будильника нажмите на сенсорную кнопку **SNOOZE** на верхней панели часов, чтобы повторить срабатывание будильника через 5 минут.

ВЫБОР РЕЖИМА ТЕМПЕРАТУРЫ

В обычном режиме нажмите кнопку **C/F** для того, чтобы выбрать режим отображения температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта).

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ «MAX/MIN»

Часы имеют функцию встроенной памяти максимальной и минимальной температуры и влажности (за последние 24/48/72 ч). Выберите период, за который нужно посмотреть эти показатели. Для этого нажмите и удерживайте кнопку **MEMORY**, после вхождения в режим настройки иконки «24», «48» или «72» начнут мигать. С помощью кнопок «+» или «-» выберите требуемый период. Затем нажмите кнопку **MEMORY** еще раз, чтобы выйти из режима настройки.

После выхода из режима настройки периода нажмите на кнопку **MEMORY**, чтобы увидеть максимальные значение температуры и влажности за выбранный период (через 3 секунды отображение температуры и влажности вернется к текущим значениям).

Нажмите еще раз кнопку **MEMORY**, чтобы увидеть минимальные значение температуры и влажности за выбранный период (через 3 секунды отображение температуры и влажности вернется к текущим значениям).

При отображении максимальных или минимальных показателей вы можете нажать и удерживать кнопку **MEMORY**, чтобы стереть эти значения.

Примечание: отображение температуры возможно в диапазоне -10...+50 °С. Если фактическая температура выше +50 °С, на экране отобразится HH, если ниже -10 °С — LL. Отображение влажности возможно в диапазоне 25-95%. Если фактическая влажность выше 95%, на экране отобразится HH, если ниже 25% — LL.

ФУНКЦИЯ DST

Если вы живете в регионе, где практикуют перевод часов на зимнее/летнее время, воспользуйтесь функцией **DST** (Day Saving Time). Нажмите и удерживайте не менее 3 с кнопку **DST** (C/F), чтобы перевести время на 1 час назад. После этого иконка **DST** будет отображаться на экране. Если снова нажать и удерживать в течение 3 с эту кнопку время будет переведено на 1 час вперед, иконка **DST** пропадет с экрана.

ВЫБОР МЕЛОДИИ

В обычном режиме нажмите кнопку **TUNES (+)** для того, чтобы включить нужную мелодию. Мелодия будет длиться 1 минуту.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

В обычном режиме нажмите кнопку (-) для того, чтобы выбрать нужный уровень громкости мелодии. Нажмите любую другую кнопку, чтобы выйти из режима настройки громкости.



ЯРКОСТЬ ЭКРАНА

В обычном режиме нажмите сенсорную кнопку **SNOOZE/DIMMER** на верхней панели для того, чтобы настроить нужную яркость экрана.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ/ РЕЖИМ «ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН»

При работе часов от встроенного аккумулятора их экран может работать в 2 режимах:

1. Режим 1 — энергосберегающий, при котором экран через 6 секунд переходит в режим энергосбережения и гаснет, что позволяет часам работать на одном заряде в течение очень длительного времени. Для того, чтобы экран включился нужно легко стукнуть стол, где стоят часы, пальцами рук, либо дотронуться до корпуса часов. Также экран «оживет» при уровне шума порядка 70 децибел (голосовое управление).
2. С помощью кнопки «3» можно отключить энергосберегающий режим и перевести экран в режим «всегда включен».
3. При этом при работе часов от встроенного аккумулятора рекомендуется использовать энергосберегающий режим. Если вы хотите, чтобы экран всегда был включен, рекомендуем подключать часы к источнику электричества.

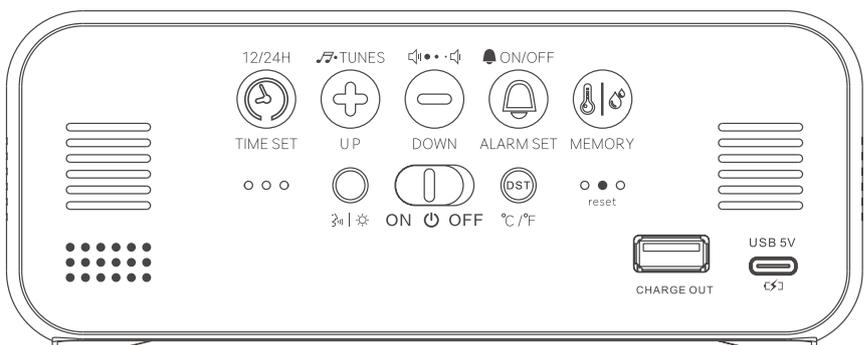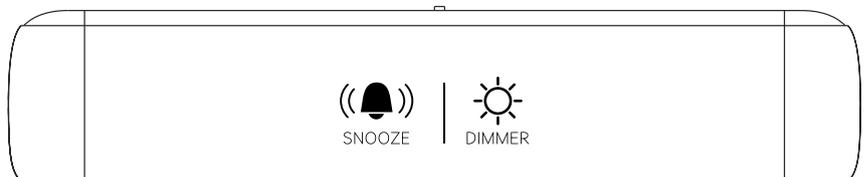

НИЗКИЙ ЗАРЯД

Когда аккумулятор близок к разрядке, на экране появляется индикатор батарейки. Музыкальные мелодии могут проигрываться меньше, чем обычно, экран может мигать.

В таких случаях требуется зарядить аккумулятор.

Обратите внимание, что при проведении зарядки внутренние компоненты часов могут нагреваться, что может приводить к искажению температуры и влажности, отображаемых на часах. Это нормально. После завершения зарядки значения температуры и влажности постепенно вернутся к нормальным. На точность измерения температуры могут влиять локальные факторы, в т.ч. нахождение вблизи других приборов, нагревательных элементов и т.п.

ЗАРЯДКА ГАДЖЕТОВ ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННЫЙ USB-ПОРТ

Когда часы подключены к сети с помощью кабеля питания, с помощью USB-порта можно заряжать мобильные гаджеты.

ПЕРЕЗАГРУЗКА (RESET)

Иногда из-за внешних воздействий, часы могут демонстрировать ненормальную работу. В таких случаях сбросьте настройки путем нажатия **RESET**. Затем сделайте настройки заново.

ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодный экран высокого разрешения с зеркальной поверхностью
- Сенсорные кнопки сверху + кнопки на задней поверхности часов
- 5 уровней яркости экрана
- 2 независимых будильника, 18 мелодий, регулируемая громкость
- Функция встроенной памяти с сохранением настроек при отключении внешнего питания
- Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 1200 мАч
- Термометр с возможностью выбора температурного режима °C или °F
- Гигрометр с отображением влажности за последние 24/48/72 ч
- USB-выход для зарядки гаджетов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Средний срок службы30000 ч
 Степень защитыIP20
 Аккумуляторлитий-ионный 1200 мАч
 Материал пластик
 Рабочая температура 0...+40 °C
 Размер145 x 65 x 32 мм
 Длина кабеля 1.0 м
 Питание (вход) 100-240 В~ 50/60 Гц
 Питание (выход) 5 В = 1.0 А

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Часы1 шт.
 Кабель USB Type-C / USB1 шт.
 Блок питания1 шт.
 Руководство по эксплуатации1 шт.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить при температуре -25...+40 °C и относительной влажности не более 85 %. Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ (и/или страны продажи).

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере устройства и в данной инструкции по эксплуатации

ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 12 месяцев.
2. Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.;
 - выход из строя аккумулятора не является гарантийным случаем.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

ВНИМАНИЕ!

- Устройство предназначено для использования внутри помещений.
- Запрещается вскрывать корпус устройства.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России:

ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29.

Тел.: +7 495 798-95-85,
 info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При появлении неисправностей, которые не получается устранить способами, описанными выше, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Не разбирайте часы и не проводите замену встроенного аккумулятора самостоятельно! По возникшим вопросам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или по телефону: +7 495 798-95-85.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Устройство соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца